


Instrucciones de operación

Cerradura de código

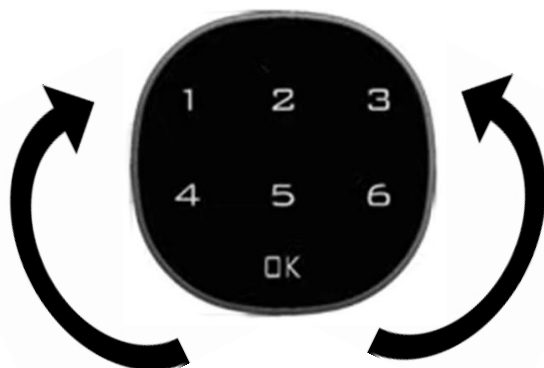

Operación de apertura/cierre

Para introducir una bicicleta: Pulsar OK durante 1 segundo. Insertar un código de 4 a 15 dígitos. Volver a pulsar OK. La cerradura se puede abrir en sentido horario y el código está grabado. Abrir la puerta e introducir la bicicleta sin que los pedales o el manillar estorben para cerrar la puerta. Cerrar la puerta y girar la cerradura en sentido anti-horario. La taquilla queda totalmente cerrada.

Ejem: OK -->Código XXXX... -->OK -->Girar cerradura sentido horario -->Abrir puerta -->introducir bicicleta -->Cerrar puerta --> Girar cerradura anti horario.

Para recuperar una bicicleta: Introducir directamente el código grabado anteriormente y pulsar OK. Si es correcto sonará un pitido y la cerradura se puede abrir girándola en sentido horario. Abrir la puerta y extraer la bicicleta. Cerrar la puerta y la cerradura en sentido anti horario.

Ejem: Introducir Código XXXX... -->OK -->Girar cerradura sentido horario -->Abrir puerta -->extraer bicicleta -->Cerrar puerta --> Girar cerradura anti horario.

En caso de error: Si el código introducido no es correcto la cerradura pitará 3 veces seguidas.

THIS IS A POSITIVE CHANGE

take care of it

Puedes descargar el manual de usuario y otros aquí:
www.plegabox.com menu-->Descargas

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre cómo instalar
¡llámanos! 93 188 87 31 o
consulta nuestra web www.plegabox.com

PlegabOX